


# Bedienungsanleitung

## Wartung und Pflege

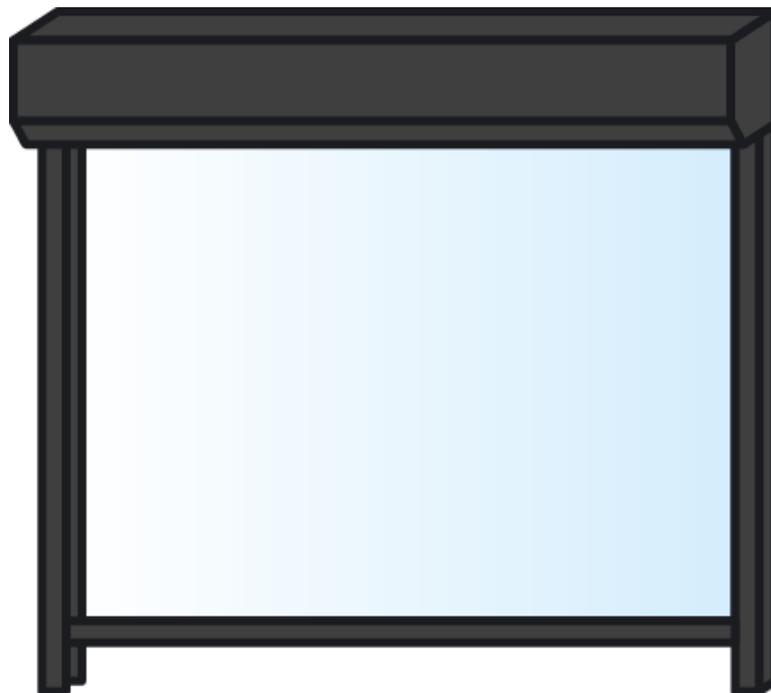

## Erstinbetriebnahme

Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers.



Der elektrische Anschluss sollte von einem qualifizierten Elektriker, in Übereinstimmung mit den geltenden Normen, vorgenommen werden.




Da der Stoff über einen langen Zeitraum gerollt wurde, kann es zu leichten Faltenbildungen kommen. Rollen Sie das Produkt aus und warten Sie einige Stunden, dann sollte sich das Gewebe wieder glätten.




## Nutzung


Der Stoff des Produkts bietet Schutz vor Sonne und leichtem Wind.

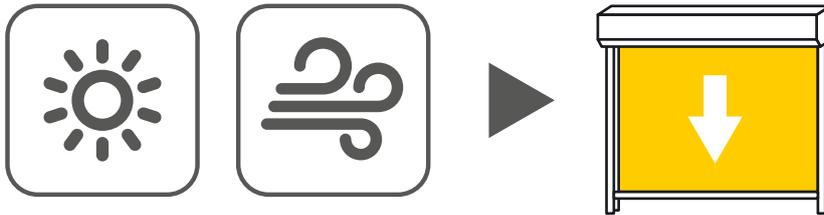

Das Produkt sollte im Falle von starkem Regen, Schnee, Hagel oder Wind eingefahren werden.

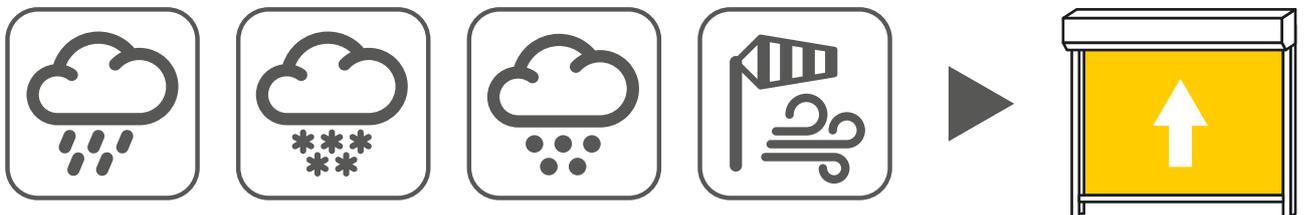


Wenn das Produkt bei starkem Regen nass wird, kann es immer noch aufrollen und zum Trocknen wieder ausrollen. Vermeiden Sie jedoch, den nassen Stoff länger als ein paar Tage aufgerollt zu lassen, um Schimmel oder Flecken zu vermeiden.

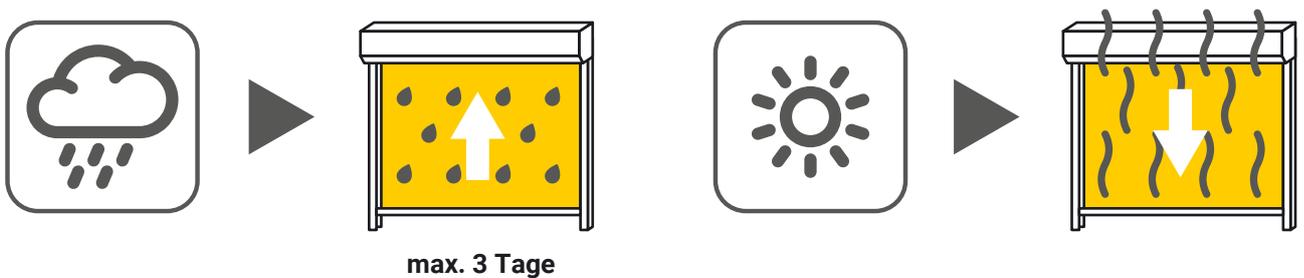


## Reinigung


- Entfernen Sie vor der Reinigung losen Schmutz.
- Entfernen Sie dann den restlichen Schmutz mit max. 30° warmem Wasser, um den restlichen Schmutz zu entfernen.
- Bei stärkerem Schmutz können Sie Wasser und eine kleine Menge Seife verwenden.
- Spülen Sie den Stoff nach der Reinigung immer gründlich aus.
- Vermeiden Sie die Reinigung in direktem Sonnenlicht, da Seifenlauge schnell trocknet und Flecken auf dem Stoff hinterlassen kann.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.

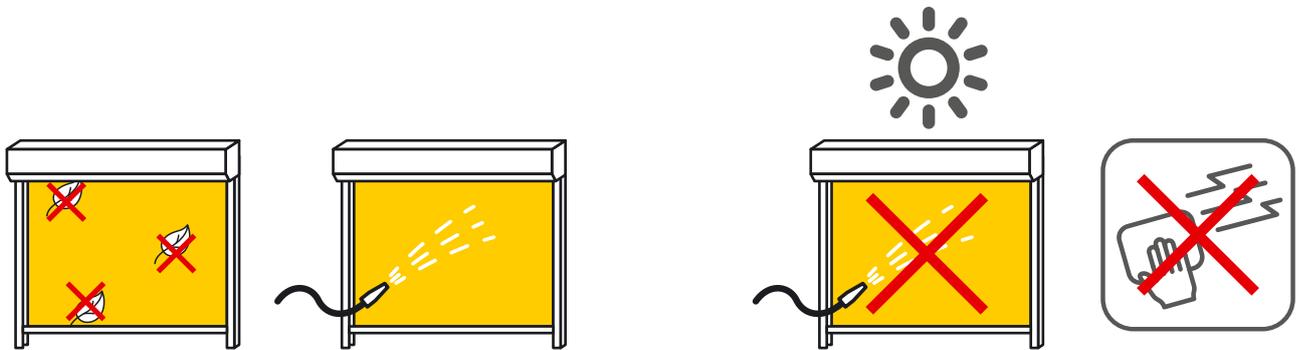

- Verschmutzte Profile können mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Mittel oder Scheuermittel. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckwasserstrahl.

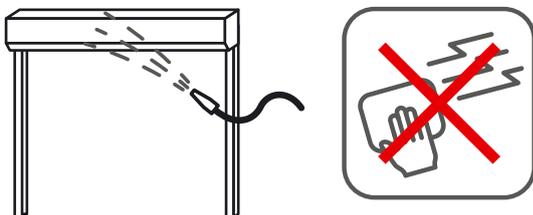


- Kontrollieren Sie Ihr Produkt regelmäßig und entfernen Sie Blätter, Zweige und Insekten.

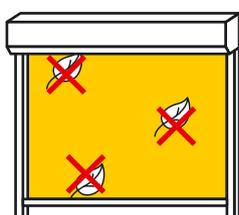


## Wichtige Informationen

Versuchen Sie, die untere Leiste nicht anzuheben, da dies zu einer Faltenbildung im Stoff führen kann. Überlasten Sie das Produkt nicht. Blockieren Sie nicht den Arbeitsbereich des Produkts.

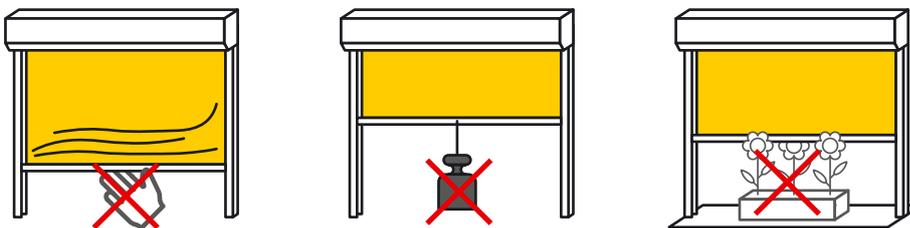

Vermeiden Sie es, den Motor über längere Zeit ununterbrochen laufen zu lassen, da er sonst überhitzen kann. Wenn dies geschieht, warten Sie eine halbe Stunde und starten erst dann das Produkt erneut.

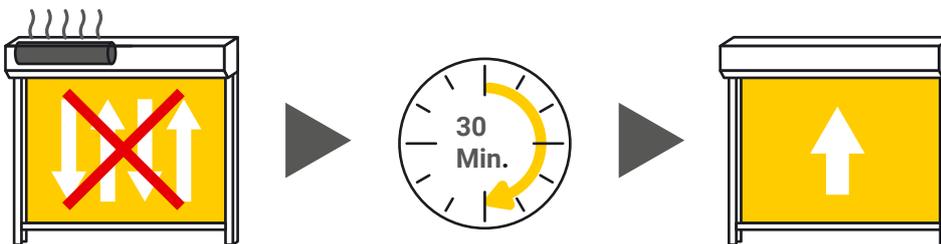

Stoffe mit Folienfenstern können sich ausdehnen, zusammenziehen und/oder wellen sowie zusammenkleben. Dies wird durch Temperatur- oder Spannungsunterschiede im Gewebe verursacht.

1. Die Folie sollte nicht bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius auf- oder abgerollt werden. Dies wird zu Mikrorissen/kleinen Rissen führen.
2. Die Folie sollte, bevor Temperaturen von unter 0 Grad Celsius aufkommen, aufgerollt sein.
3. Heizstrahler/Heizquellen sollten mind. 3 m von der Folie entfernt sein.  
Wirkung: Eine zu hohe lokale Temperatur kann zur Faltenbildung (beim Abkühlen der Folie) oder zur Dehnung der Folie (beim Erhitzen) führen.
4. Abgerollte Folie - Minustemperaturen - Erschütterung der Folie kann Mikrorisse/kleine Rissen verursachen.
5. Reinigung der Folie - Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln für transparente Folien oder lauwarmem Wasser ohne zu scheuern um Kratzer zu vermeiden.



Das Produkt ist nicht für Kinder zum Spielen bestimmt.  
**ACHTUNG:** Bewahren Sie Fernbedienung und Sender außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Sicht- & Allwetterschutz

Barnimstraße 18/19  
D-15345 Eggersdorf b. Berlin

tel. : + 49(0) 3341-30418-0  
mail: [info@allwetterschutz.de](mailto:info@allwetterschutz.de)  
web: [www.allwetterschutz.de](http://www.allwetterschutz.de)