

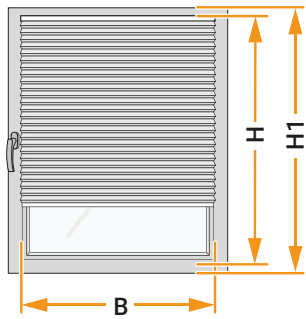


# Messen Standardfenster


Auf dem Fensterflügel



Auf dem Fensterflügel  
Glasleistenträgermontage

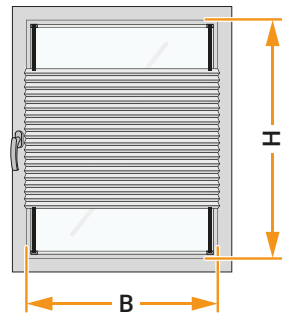


In der Fensternische

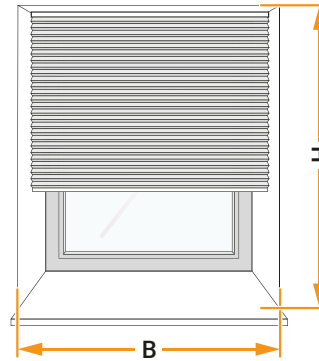

$$BB = B - 5 \text{ mm}$$

Vor der Fensternische

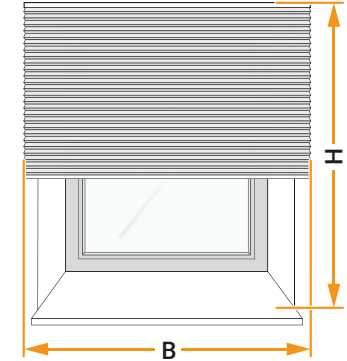

Gewünschten Überstand beachten  
und angeben

Wandträger


$$B = BB$$

$$H = BH$$



Klemmträger

$$B = BB$$


$$H1 - 10 \text{ mm} = BH$$

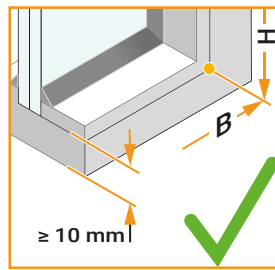

$$BB = B + 6 \text{ mm}$$

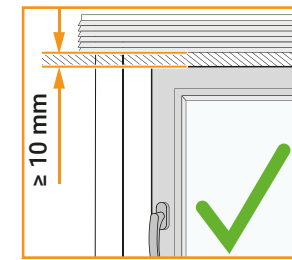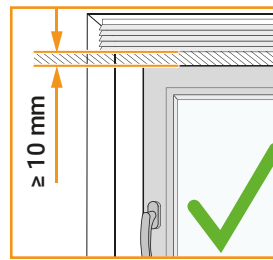


Montage mehrerer Anlagen  
z. B. in der Fensternische

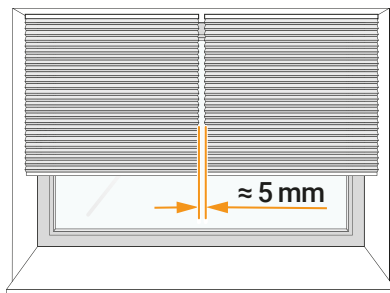

Aufmaßhinweis für Wandträger

Bei Modellen F...	$H + 25 \text{ mm} = BH$
Bei Modellen VS...	$H + 2 \times 25 \text{ mm} = BH$

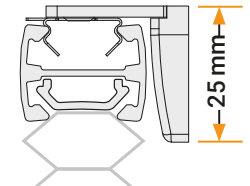

Bei mehreren Anlagen nebeneinander  
wird ein Lichtspalt empfohlen,  
siehe Zeichnung.

Legende:

BB = Bestellbreite, BH = Bestellhöhe, H1 = Flügelgesamthöhe