


# MONTAGEANLEITUNG Innenrollo

## TYP IR-103

- seilgeführt
- schienengeführt

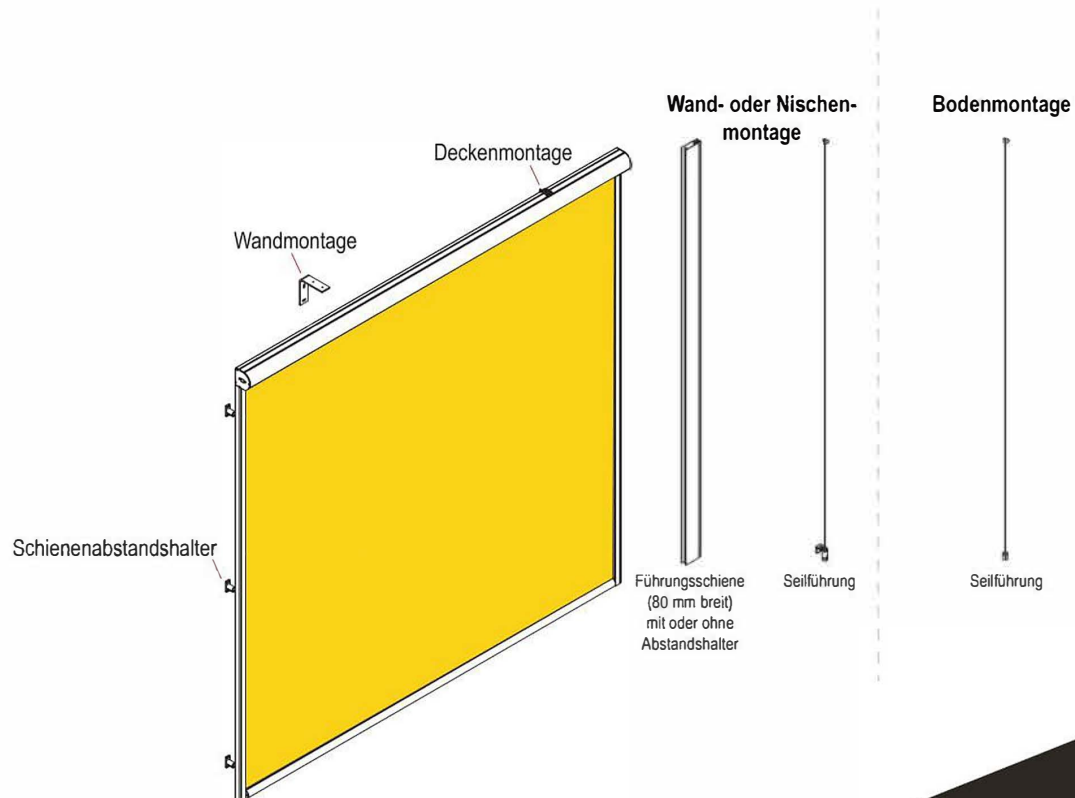

4.5. MONTAGE-HINWEIS **WICHTIG! FÜR ALLE GRUPPEN FÜR DIESEL!**



**Achtung!** Bei Montage des Systems mit Führungsschiene G80, muss vor der Montage das Sicherungsblech entfernt werden. Dies ist am einfachsten mit einer Zange zu erledigen.

