

Montageanleitung

Einhängerrollo 140 Thermo



Einhängerrollo 140 Thermo

1. KOMPONENTEN

Abb. 1



Abb. 1:

1. Rollo
2. Kettenzug
3. Endkappen
4. Klemmträger
5. Stopfen
6. Halter (Klebmontage)
7. Plättchen
8. Schrauben
9. Klebestreifen

2. KLEMMTRÄGERMONTAGE

Abb. 2



Abb. 2:

Stecken sie den Kettenzug auf der rechten Seite in das Rollo ein.

Abb. 3


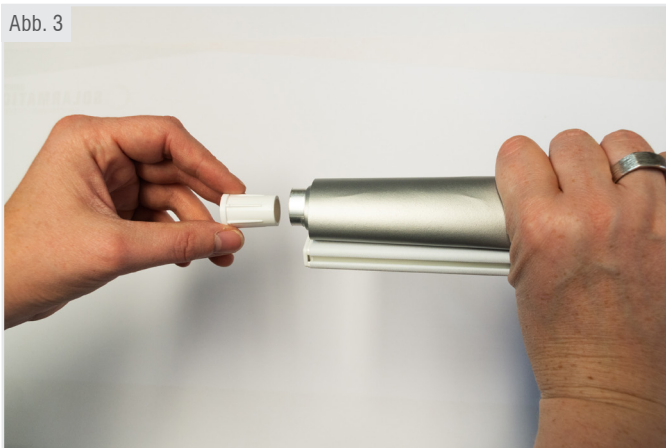


Abb. 3–4: Stecken Sie nun den Stopfen auf der anderen Seite in das Rollo ein.

Abb. 4

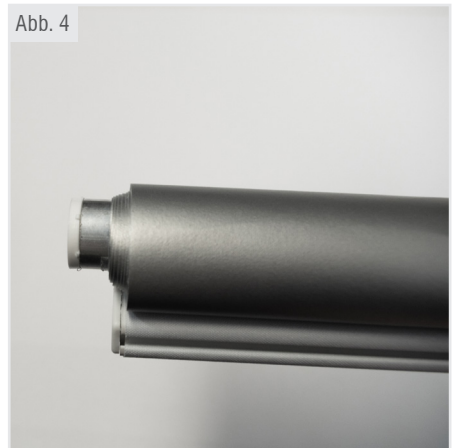

Einhängerollo 140 Thermo

2. KLEMMTRÄGERMONTAGE

Abb. 5



Abb. 5–7:

Die Klemmträger auf die Endkappen schieben. Dann stecken Sie das Rollo zuerst auf der Seite mit dem Kettenzug auf eine Kappe. Auf der anderen Seite dasselbe machen. Stecken Sie nun die Klemmträger auf den Fensterrahmen fest. Fertig ist das Einhängerollo montiert.

Abb. 6



Abb. 7



Einhängerollo 140 Thermo

2. KLEBEMONTAGE

Bei der Klebemontage sind die Schritte **2–4** gleich. Dann schieben Sie die Endkappen auf die Halter, die für die Klebemontage vorgesehen sind. Nutzen Sie die großen Klebestreifen und befestigen Sie diese am Fensterahmen. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und drücken Sie das Rollo fest auf die Klebestreifen.